



MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR



VC11-F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.

1	GARANTIE	3
2	INFORMATION DE RECYCLAGE	5
3	CONSIGNES DE SECURITE	5
4	PIÈCES	8
5	MESURES DE PRÉCAUTION	9
6	MONTAGE DE L'ASPIRATEUR	9
7	MODE D'EMPLOI	9
8	ENTRETIEN	10
9	SACS À POUSSIÈRES JETABLES ET FILTRES	10
10	REPLACER LE SAC À POUSSIÈRES	10
11	RÉGLER LA FORCE ASPIRATRICE	11
12	NETTOYER LE FILTRE À AIR OU LE FILTRE HEPA	11
13	WEBSHOP	13

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE REPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le cycle de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement

3. CONSIGNES DE SECURITE

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou des blessures aux personnes lorsque vous utilisez votre appareil, suivez les précautions de base, y compris ce qui suit:

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil. Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique ; en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si le câble d'alimentation et l'ensemble enrouleur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement
- Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur de la maison ou sur des surfaces humides.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le mode d'emploi.
- Utilisez seulement les pièces recommandées par le fabricant.
- Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des arrêtes tranchantes. Ne tirez pas l'aspirateur par dessus le cordon. Gardez le cordon à distance des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans

tirer le cordon :




- immédiatement après l'utilisation,
 - avant chaque changement d'accessoires,
 - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
- Ne touchez pas la fiche ou l'aspirateur si vos mains sont humides.
 - Ne mettez pas des objets dans les ouvertures de l'aspirateur. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée. Préservez les ouvertures de toutes poussières, peluches, cheveux ou d'autres objets pouvant diminuer le flux d'air.
 - Gardez les cheveux, les pièces de vêtements détachées, les doigts et autres parties du corps à distance des ouvertures et des parties en mouvement.
 - Éteignez l'appareil avant de retirer la fiche de la prise de courant.
 - Soyez très prudent lorsque vous nettoyez des escaliers.
 - N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des produits inflammables ou combustibles comme l'essence ou à des endroits où ces produits sont présents.
 - Gardez la fiche en main lors de l'enroulement du cordon afin d'éviter des dégâts à l'appareil.
 - Débranchez l'appareil avant de raccorder le flexible.
 - N'aspirez rien de brûlant ou de fumant comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
 - N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussières ou filtre.
 - N'aspirez pas de surfaces mouillées à l'alcool, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs

(solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyeurs ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).

- Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entrez pas à l'extérieur.

4. PIÈCES

1	Flexible
2	Raccord de flexible
3	Clapet de couvercle du compartiment du sac à poussières
4	Bouton pour le système d'enroulement automatique
5	Bouton régulateur de force aspiratrice
6	Interrupteur
7	Filtre du moteur
8	Poignée à main
9	Tube télescopique avec bouton coulissant pour rallonger/réduire la taille du tube
10	Système de rangement
11	Tête d'aspiration universelle
12	Suceur long
13	Petite brosse
14	Petit suceur

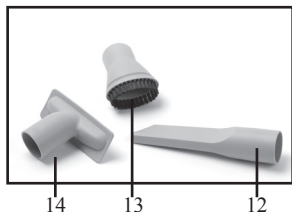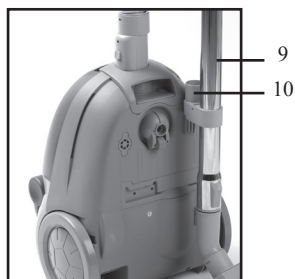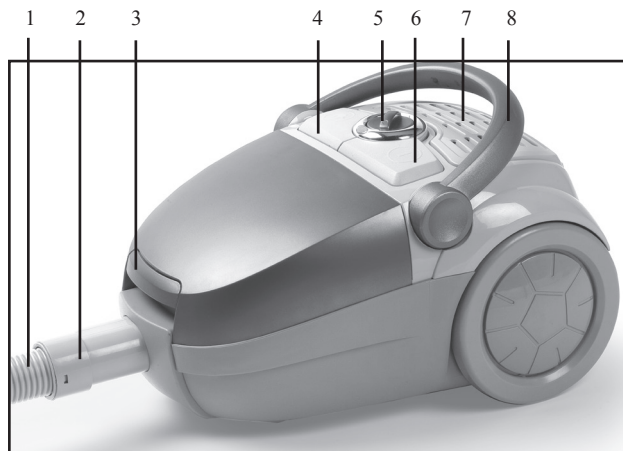

5. MESURES DE PRÉCAUTION

Si la tête d'aspiration ou le tube est obstrué, vous devez immédiatement éteindre l'aspirateur. Enlevez l'obstruction avant de redémarrer l'aspirateur.

1. N'utilisez pas l'aspirateur trop près des appareils de chauffage ou radiateurs.
2. Si vous branchez l'appareil vous devez veiller à ce que vos mains soient sèches.
3. Avant de commencer à aspirer vous devez éloigner tous les objets encombrants et aiguisés du sol pour éviter que le filtre ne soit endommagé.
4. Si vous débranchez l'appareil, prenez la fiche en main et ne tirez pas sur le cordon.

6. MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

1. Le placement du flexible: placez un flexible dans l'ouverture d'entrée d'air à l'avant de l'appareil. Enfoncez le flexible jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Enfoncez les deux boutons de chaque côté des raccords de flexible pour enlever le flexible.
2. Le placement du tube télescopique et de la tête d'aspiration: Réglez la longueur du tube télescopique. Glissez le bouton coulissant sur le tube vers l'avant et retirez la partie inférieure du tube jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Relâchez le bouton coulissant pour que le tube soit fixé en place. Attachez la pièce d'aspiration au tube télescopique.
3. Le placement des accessoires:
Les accessoires doivent être placé sur le poignée.

La tête d'aspiration de ce modèle est adaptée pour les tissus au sol, carrelages, sols en bois ou sols similaires. La brosse peut être rétractée afin de l'adapter à la surface à nettoyer. En pressant sur le bouton vous pouvez modifier la position de nettoyage.

Sols durs: brosse à fibres vers l'extérieur

Tapis: brosse à fibres rétractée

7. MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez dérouler suffisamment le cordon. Branchez ensuite l'appareil. Le marquage jaune sur le cordon indique la longueur idéale jusqu'où vous pourrez dérouler le cordon.

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'appareil.

Pour rembobiner le cordon vous devez débrancher l'appareil et tenir la fiche en main pendant que l'autre main appuie sur le bouton d'enroulement du cordon. Vous devez tenir la fiche en main pour éviter de provoquer des dégâts durant l'enroulement.

8. ENTRETIEN

Les instructions dans ce manuel servent de directive pour l'entretien de votre aspirateur. Contrôlez régulièrement le flexible, le sac à poussières et le filtre. Si le flexible est obstrué, enlevez l'obstruction. Remplacez le sac à poussières, lorsqu'il est plein et nettoyez le filtre du moteur s'il est encrassé.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.

9. SACS À POUSSIÈRES JETABLES ET FILTRES

Grâce au sac à poussières et le filtre du moteur, l'aspirateur fonctionne de manière efficace. Le sac à poussières sert à capturer les poussières mais en même temps il doit être suffisamment poreux pour laisser passer l'air. Si le sac à poussières ou le filtre du moteur sont obstrués, l'air ne passe plus et l'aspirateur perd sa force aspiratrice, quelle que soit sa puissance.

Afin d'utiliser votre aspirateur de façon optimale, vous devez remplacer régulièrement le sac à poussières et nettoyer le filtre si c'est nécessaire. Certaines particules fines peuvent empêcher plus rapidement le flux d'air et diminuer la force aspiratrice même si le sac à poussières n'est pas encore entièrement rempli. Pour cette raison vous devrez remplacer le sac à poussières plus rapidement si vous aspirez par exemple de la poudre, la poussière des travaux de plâtrage ou une substance similaire.

10. REMPLACER LE SAC À POUSSIÈRES

Important: Débranchez l'aspirateur et retirez la fiche de la prise de courant avant de remplacer le sac à poussières ou de nettoyer le filtre du moteur. N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac à poussières ou filtre.

1. Éteignez l'aspirateur et enlevez la fiche de la prise de courant.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussières en tirant le clapet et en soulevant le couvercle
3. Retirez le sac à poussières du compartiment du sac à poussières.
4. Retirez le sac à poussières de la bague de support et remplacez le sac par un nouveau sac à poussières.
5. Retirez le filtre du moteur et nettoyez-le en le rinçant sous l'eau chaude s'il est très encrassé. Laissez entièrement sécher à l'air avant de réinstaller le filtre.
6. Placez la bague de support avec le sac à poussières dans le compartiment du sac à poussières en insérant la bague de support dans les fentes à l'avant du compartiment du sac à poussières.
7. Refermez le couvercle du compartiment du sac à poussières et appuyez sur le clapet.

11. RÉGLER LA FORCE ASPIRATRICE

Utilisez le bouton coulissant du régulateur d'aspiration pour adapter la force aspiratrice de votre appareil. Définissez une force aspiratrice minimale pour des matériaux délicats, la force aspiratrice moyenne pour des matelas, des meubles garnis et les tapis et la force aspiratrice maximale pour des carrelages, du bois et d'autres sols robustes.

12. NETTOYER LE FILTRE À AIR OU LE FILTRE HEPA

L'air est épuré une dernière fois par le filtre à air ou le filtre HEPA avant de quitter l'aspirateur. Ensuite, ce filtre peut être nettoyé:

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Ouvrez la grille de sortie d'air en haut de l'appareil.
3. Le filtre à air ou filtre HEPA est maintenant visible.
4. Rincez le filtre ou le filtre HEPA sous l'eau froide et laissez-le sécher à l'air.
5. Remettez le filtre à air dans son emplacement (ou remplacez-le par un nouveau).
6. Refermez la grille de sortie d'air.

WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : Aspirateur VC11-F

peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	NOMBRE	PRIX UNIQUE	TOTAL
suceur universel	VC11-55		5,00 €	
Set de 5 sacs à poussières + 1 filtre moteur + 1 filtre Hepa	VC11-bag		10,00 €	
Petit suceur	VC12-42		2,50 €	
Suceur long	VC11-53		2,50 €	
Petite brosse	VC11-51		4,01 €	
flexible	VC11-54		9,00 €	
Frais de transport		1	9,00 €	9,00 €
TOTAL				

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter:

**BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS**

TEL : 00800/546.32.200



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

VC11-F